


71. 12 00

HLAVNĚ LOVECKÉ  
HUNTING BARRELS

JAGDLÄUFE  
CANONS DE CHASSE

1	2	3	4	5
1	71.10 22	1	Poutko řemene Sling swivel	Riemenbügel Patte du courroi 63
2	71.10 23	1	Sroub poutka Sling swivel screw	Riemenbügelschraube Vis de patte du courroi 8
3	71.12 10*)	1	Demiblok lovecký Hunting barrels	Jagdläufe Canons de chasse 14 000
4	71.12 21	1	Vyhazovač spodní Ejector, lower	Ejektor unterer Éjecteur de dessous 135
5	71.12 22	2	Kolík Pin	Stift Cheville 32
6	71.12 31	1	Vyhazovač horní Ejector, upper	Ejektor oberer Éjecteur de dessus 170
7	71.12 74	1	Muška zadní Bead, rear	Korn, hinteres Mire de derrière 1
8	71.12 75	2	Zpruha vyhazovačů Ejectors spring	Ejektorenfeder Ressort des éjecteurs 27

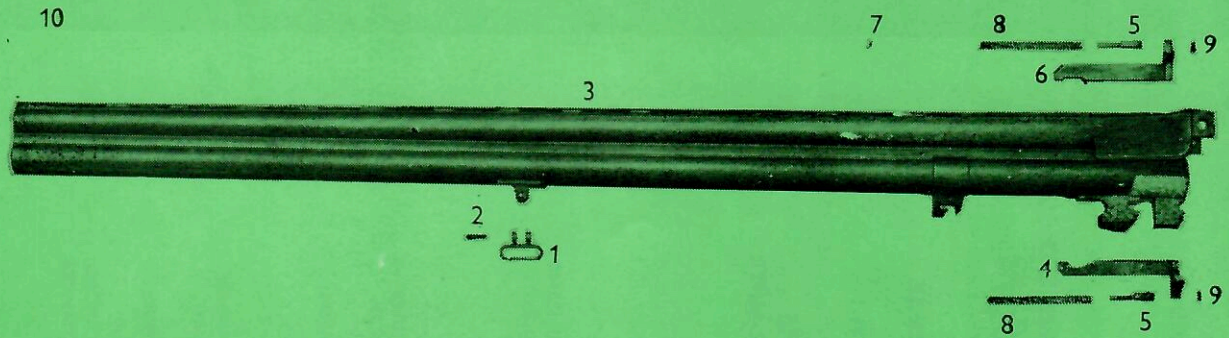

71. 12 00

HLAVNÉ LOVECKÉ  
HUNTING BARRELS

JAGDLÄUFE  
CANONS DE CHASSE


1	2	3	4	5
9	71.12 76	2	Šroub dorazu Stop screw	Anschlagschraube Vis de butée 2
10	71.12 77	1	Muška přední Bead, front	Korn vorderes Mire de devant 1

Poznámka:\*) Součástka 71.12 10 – Demiblok lovecký se dodává společně se součástkami 71.12 21 a 71.12 31.

Bemerkung:\*) Einzelteil 71.12 10 – Jagdläufe wird mit Einzelteilen 71.12 21 und 71.12 31 zusammen geliefert.

Note:\*) Part 71.12 10 Hunting barrels is supplied together with parts 71.12 21 and 71.12 31.


Note:\*) La pièce 71.12 10 – double-bloc est fournie avec les pièces 71.12 21 et 71.12 31 ensemble.

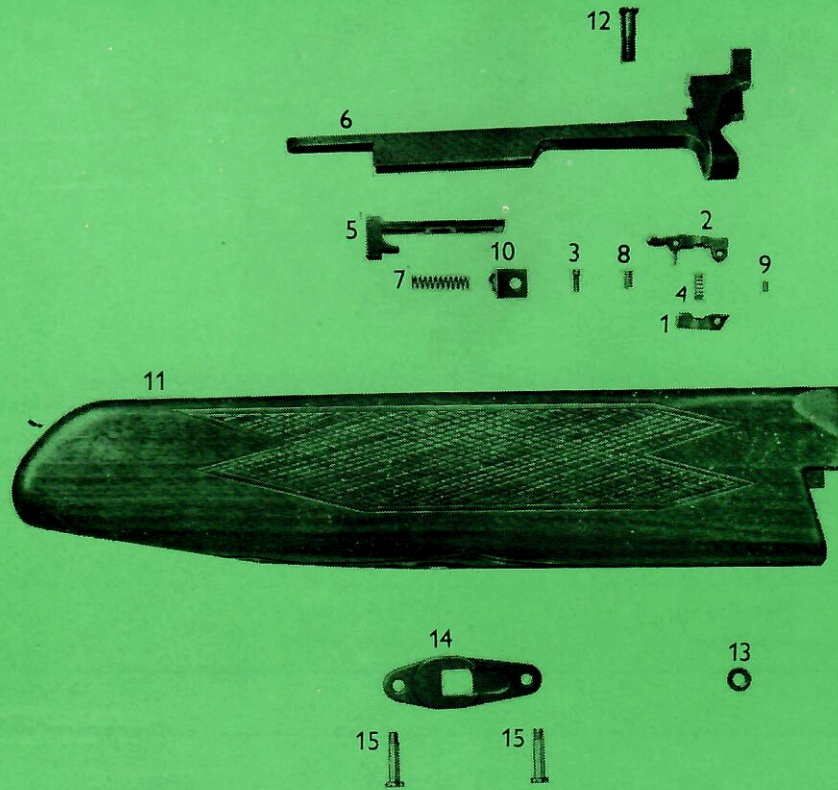

71. 63 00

PŘEDPAŽBÍ BATERIE A SKEET  
TRAP AND SKEET FORE-ENDVORDERSCHAFT TRAP UND SKEET  
BOIS DE DEVANT TRAP ET SKEET

1	2	3	4	5
1	71.13 21	2	Vypínací páka Release lever	Auslösestange Lévier de débrayage 25
2	71.13 22	2	Západka vyhazovače Ejector catch	Ejektorschnapper Cliquet d'éjecteur 13
3	71.13 23	2	Sroub západky vyhazovače Ejector catch screw	Ejektorschnapperschraube Vis du cliquet d'éjecteur 1
4	71.13 24	2	Pružina vypínací páky Release lever spring	Auslösestangenfeder Ressort du levier de débrayage 1
5	71.13 30	1	Západka předpažbí s kolíkem Fore-end catch witch pin	Vorderschaftschnapper mit Stift Cliquet du bois de devant avec cheville 91
6	71.13 41	1	Lišta předpažbí Fore-end bar	Vorderschaftsleiste Barre du bois de devant 1.100
7	71.13 43	1	Pružina západky předpažbí Fore-end catch spring	Schnapperfeder Ressort du cliquet du bois de devant 4
8	71.13 44	2	Pružina západky Catch spring	Ejektorschnapperfeder Ressort du cliquet 1
9	71.13 45	2	Kolík vypínací páky Release lever pin	Auslösestangenstift Cheville du levier de débrayage 8

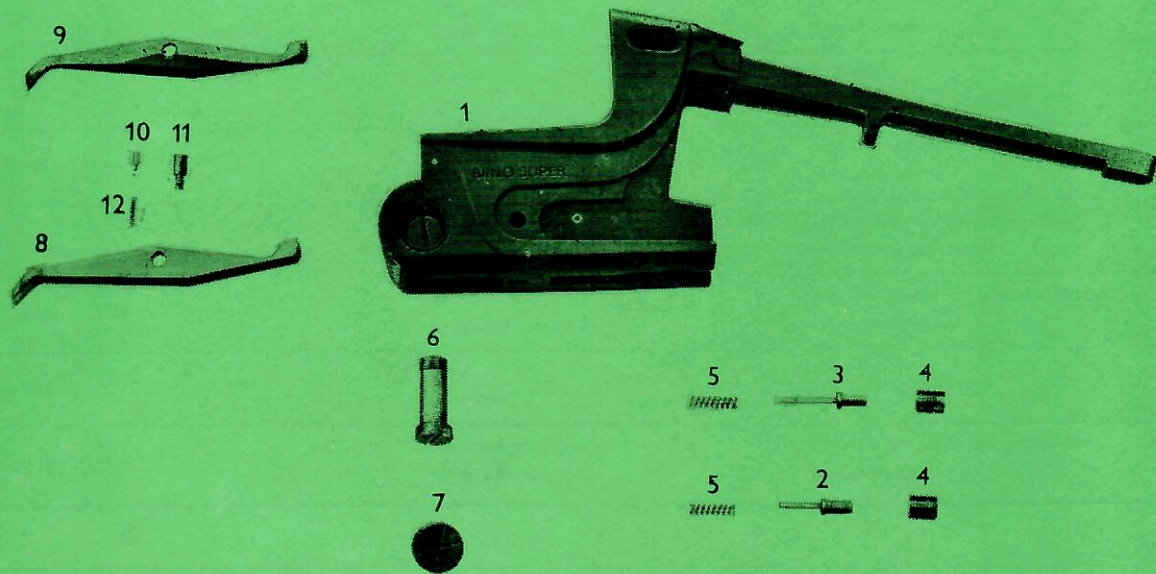


71. 15 00

LŮŽKO  
BREECH-ACTION

VERSCHLUSSKASTEN  
FONTURE


1	2	3	4	5
1	71.15 11	1	Lůžko Breech-action	Verschluuskasten Fonture 4.800
2	71.15 51	1	Zápalník dolní Firing pin, lower	Zündstift unterer Cheville d'allumage de dessous 13
3	71.15 52	1	Zápalník horní Firing pin, upper	Zündstift oberer Cheville d'allumage de dessus 14
4	71.15 53	2	Pouzdro zápalníku Firing pin case	Zündstiftbüchse Forreau du cheville d'allumage 12
5	71.15 54	2	Pružina zápalníku Firing pin spring	Zündstiftfeder Ressort du cheville d'allumage 1
6	71.15 55	1	Čep háku Hook bolt	Laufhaken - Scharnierachse Pivot du crochet
7	71.15 56	1	Krycí šroub lůžka Action-breech covering screw	Kastendeckschraube Vis de recouvrement de la fonture 23
8	71.15 81	1	Napínací páka levá Cocking lever, left	Spannhebel links Levier tendeur gauche 147

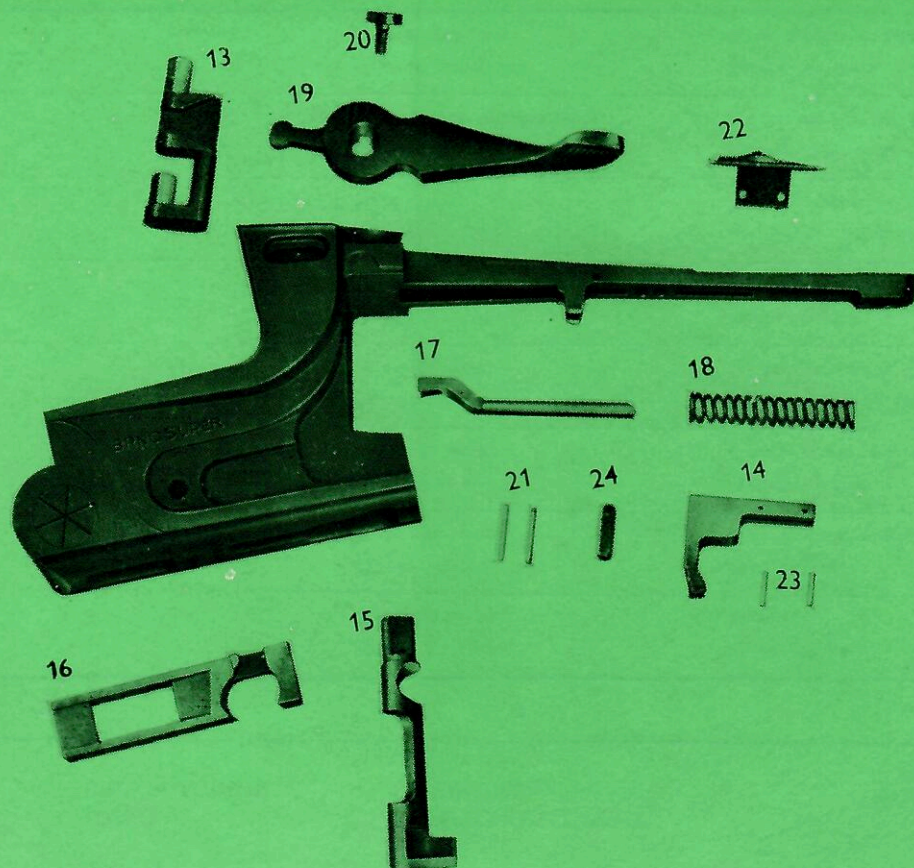

71. 15 00

LŮŽKO  
BREECH-ACTIONVERSCHLUSSKASTEN  
FONTURE

1	2	3	4	5
9	71.15 82	1	Napínací páka pravá Cocking lever, right-hand	Spannhebel rechts Levier tendeur droit 147
10	71.15 83	2	Opěrka Stay	Stütze Appui 1
11	71.15 85	2	Čep napínací páky Cocking lever bolt	Spannhebelbolzen Pivot du levier tendeur 8
12	71.15 87	2	Pružina napínací páky Cocking lever spring	Spannhebelfeder Ressort du levier tendeur 1
13	71.15 20	1	Čep horního závěru Upper breech bolt	Riegel des oberen Verschlusses Pivot de la fermeture de dessus 160
14	71.15 30	1	Šoupátko pojistky Safety slide	Sicherungsschieber Tiroir de verrou 93
15	71.15 61	1	Hřídel závěru Breech shaft	Verschlusskeil-Excenter Arbre de fermeture 185
16	71.15 62	1	Klín závěru Breech wedge	Verschlusskeil Clavette de fermeture 155
17	71.15 63	1	Šoupátko závěru Breech slide	Verschlusschieber Tiroir de fermeture 48

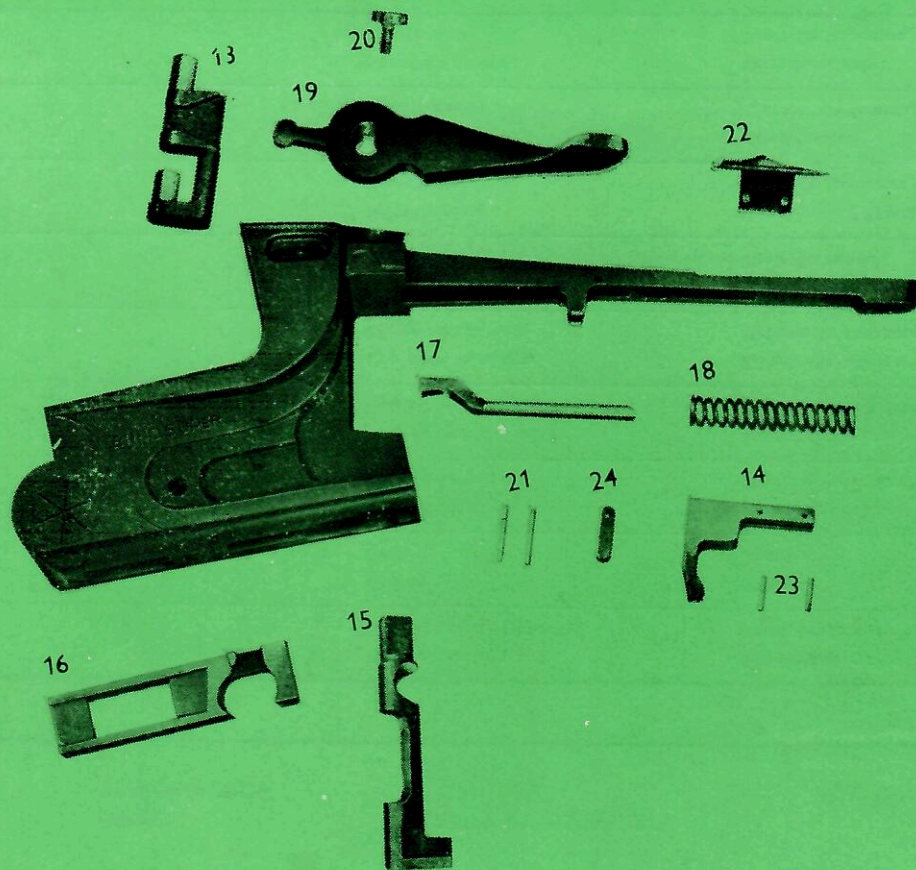


71. 15 00

LŮŽKO  
BRECH-ACTION

VERSCHLUSSKASTEN  
FONTURE

1	2	3	4	5
18	71.15 64	1	Pružina šoupátka závěru Breach slide spring	Verschlusschieberfeder Ressort de tiroir de fermeture 42
19	71.15 65	1	Páka závěru Breach lever	Verschlusshebel Levier de fermeture 290
20	71.15 66	1	Šroub páky závěru Breach lever screw	Verschlusshebelschraube Vis du levier de fermeture 22
21	71.15 67	2	Kolík plošiny lůžka Breach platform pin	Kastenflächenstift Cheville de plate-forme de fonture 20
22	71.15 71	1	Pojistka Safety	Sicherung Verrou 51
23	71.15 72	2	Kolík pojistky a šoupátka Slide and safety pin	Sicherung- und Schieberstift Cheville de verrou et de tiroir 1
24	71.15 73	1	Zrychlovač pojistky Safety accelerator	Sicherungsschneller Accélérateur de verrou 110

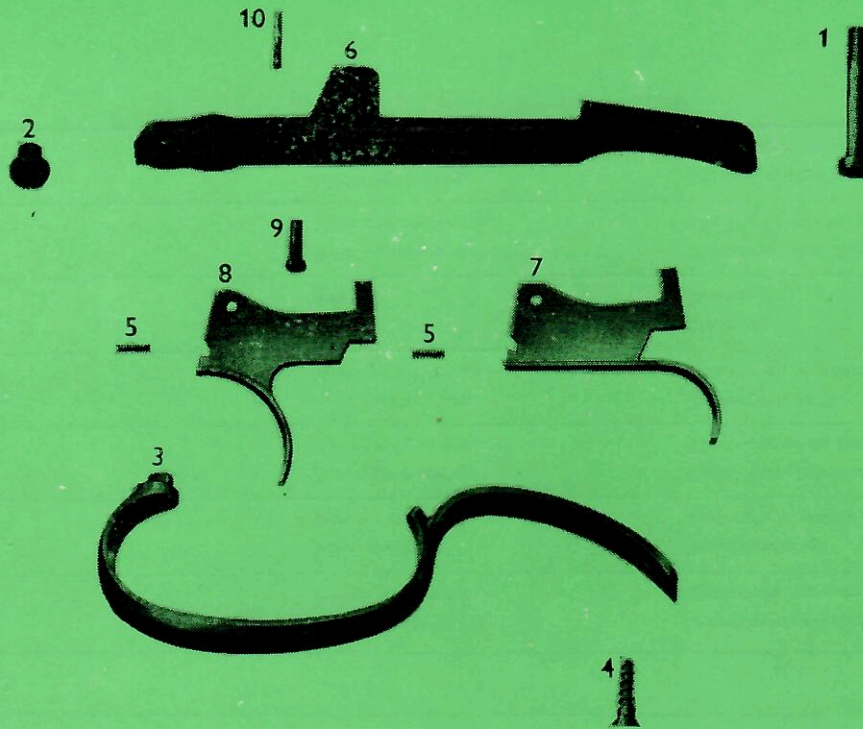


71. 16 00

SPUŠTADLO ÚPLNÉ  
TRIGGER MECHANISM COMPLETE

ABZUGMECHANISMUS VOLLSTÄNDIG  
MÉCANISME DE DÉTENTE COMPLET


1	2	3	4	5
1	71.14 04	1	Zadní spojovací šroub Joint screw, rear	Hintere Verbindungsschraube Vis d'assemblage de derrière 57
2	71.14 05	1	Šroub spušťadla Trigger screw	Abzugschraube Vis du mécanisme de détente 20
3	71.14 06	1	Lučík Trigger guard	Abzughügel Arc de détente 495
4	71.14 08	1	Šroub lučíku Trigger guard screw	Abzughügelschraube Vis d'arc de détente 10
5	71.15 84	2	Pružina spouští Triggers spring	Abzugfeder Ressort des détentés 1
6	71.16 11	1	Spušťadlo Trigger mechanism	Abzugmechanismus Mécanisme de détente 600
7	71.16 12	1	Spoušť levá Trigger, left-hand	Abzug links Détente gauche 111
8	71.16 13	1	Spoušť pravá Trigger, right-hand	Abzug rechts Détente droite 106
9	71.16 15	1	Čep spouště Trigger pin	Abzugstift Pivot de détente 6
10	71.16 16	1	Kolík lučíku Trigger guard pin	Abzughügelstift Cheville d'arc de détente 3

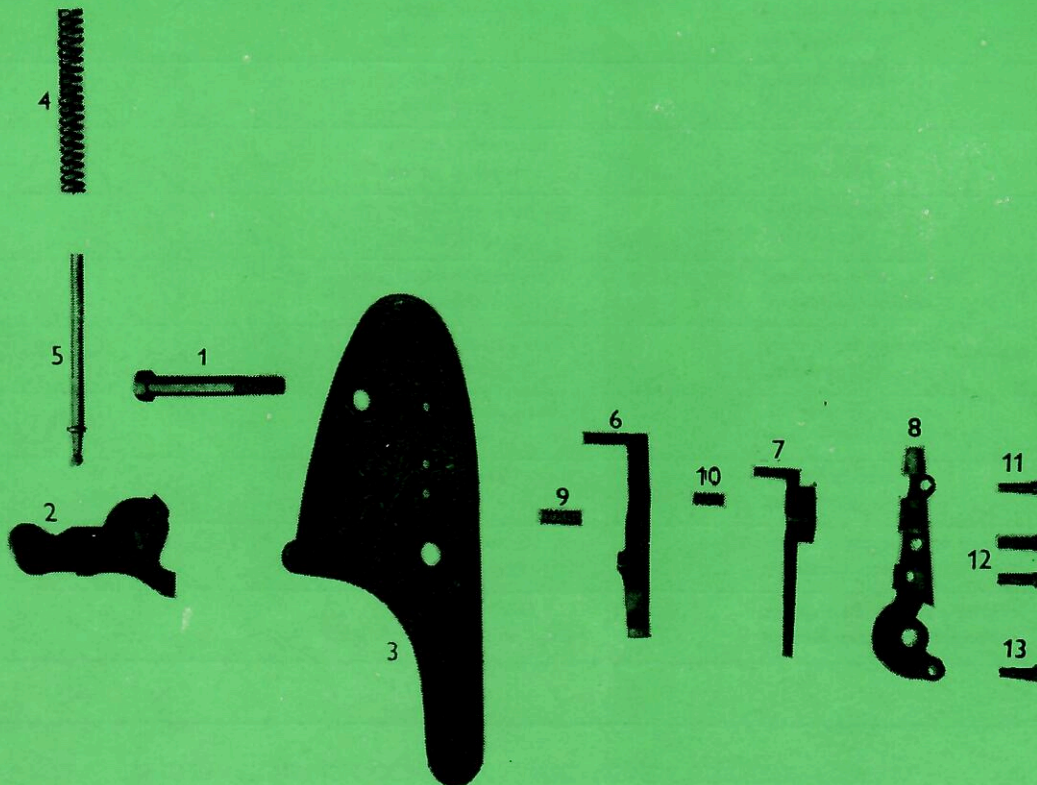

71. 17 00

ZÁMEK LEVÝ  
LOCK, LEFT-HANDSCHLOSS LINKS  
VÉROUILLAGE GAUCHE


1	2	3	4	5
1	71.14 02	1	Spojovací šroub zámků Locks joint screw	Verbindungsschraube Vis d'assemblage des vérouillages 57
2	71.17 10	1	Kladívko levé – sestava Hammer, right-hand – assembly	Hammer links – Gruppe Martelet gauche – groupe 210
3	71.17 20	1	Bočnice zámků levého Lock plate, left-hand	Schlossplatte links Paroi de vérouillage gauche 710
4	71.17 51	1	Pružina kladívka Hammer spring	Hammerschlagfeder Ressort du martelet 39
5	71.17 52	1	Vodící tyč Guide rod	Führungsstange Barre de guidage 35
6	71.17 53	1	Spoušťová páka levá Sear, left-hand	Abzugstange links Lever de détente gauche 87
7	71.17 54	1	Pojistná páka levá Safety lever, left-hand	Sicherungsstange links Lever de sûreté gauche 46
8	71.17 55	1	Stolička levá Bridle, left-hand	Studel links Cousinet gauche 97
9	71.17 56	1	Pružina spoušťové páky Sear spring	Abzugstangenfeder Ressort du lever de détente 3

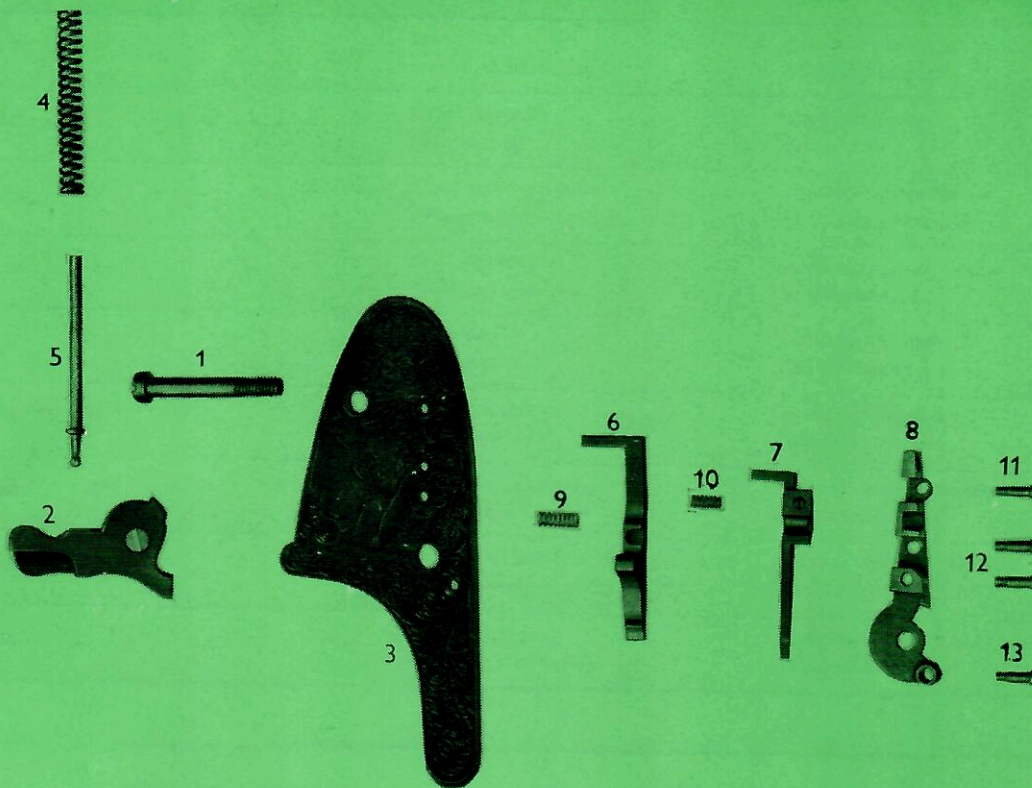

71. 17 00

ZÁMEK LEVÝ  
LOCK, LEFT-HANDSCHLOSS LINKS  
VÉROUILLAGE GAUCHE


1	2	3	4	5
10	71.17 57	1	Pružina pojistné páky Safety lever spring	Sicherungsstangenfeder Ressort du levier de sûreté 1
11	71.17 61	1	Šroub pojistné páky Safety lever screw	Sicherungsstangenschraube Vis du levier de sûreté 4
12	71.17 62	2	Šroub stoličky a spoušťové páky Bridle and sear screw	Abzugstangen- und Studelschraube Vis du coussinet et du levier de détente 5
13	71.17 63	1	Šroub stoličky Bridle screw	Studelschraube Vis de coussinet 5

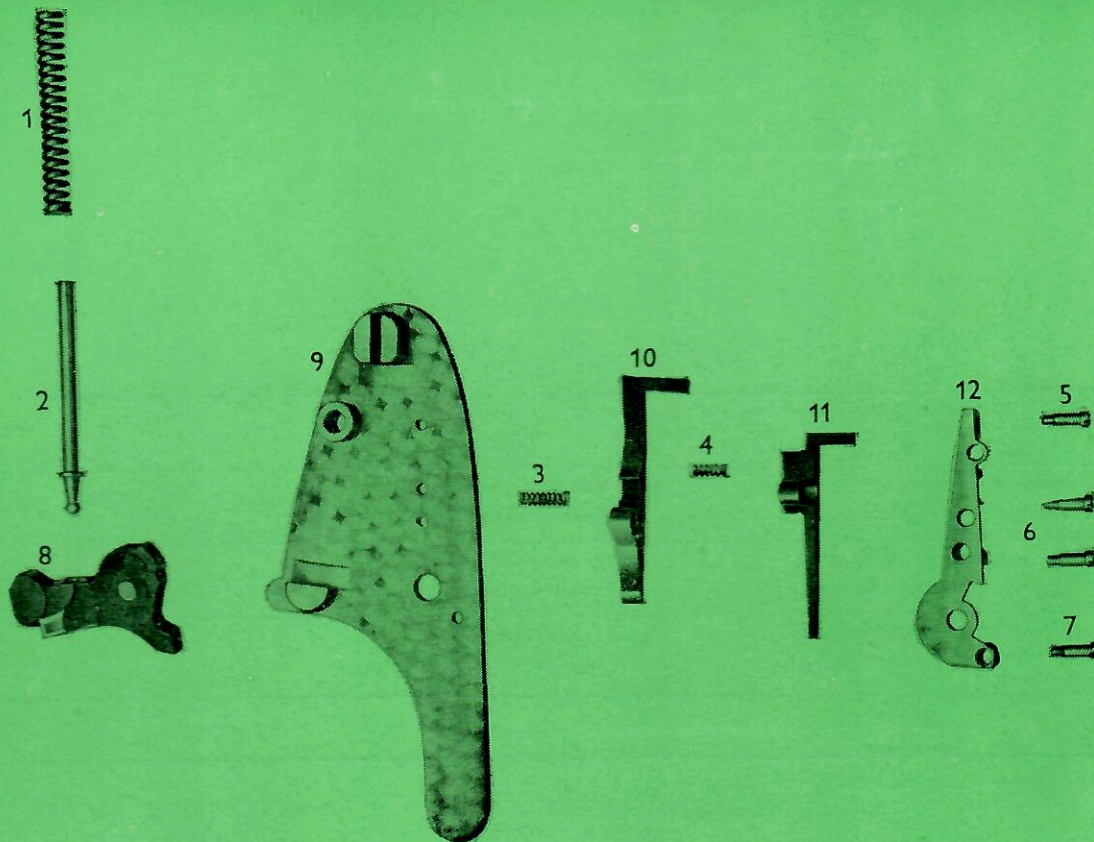

71. 18 00

ZÁMEK PRAVÝ  
LOCK, RIGHT-HANDSCHLOSS RECHTS  
VÉROUILLAGE DROIT

1	2	3	4	5
1	71.17 51	1	Pružina kladívka Hammer spring	Hammerschlagfeder Ressort du martelet 39
2	71.17 52	1	Vodící tyč Guide rod	Führungsstange Barre de guidage 35
3	71.17 56	1	Pružina spoušťové páky Sear spring	Abzugstangenfeder Ressort du levier de détente 3
4	71.17 57	1	Pružina pojistné páky Safety lever spring	Sicherungsstangenfeder Ressort du levier de sûreté
5	71.17 61	1	Šroub pojistné páky Safety lever screw	Sicherungsstangenschraube Vis du levier de sûreté 4
6	71.17 62	2	Šroub stoličky a spoušťové páky Bridle and sear screw	Abzugstangen- und Studelschraube Vis de coussinet et du levier de détente 5
7	71.17 63	1	Šroub stoličky Bridle screw	Studelschraube Vis de coussinet 5
8	71.18 10	1	Kladívko pravé – sestava Hammer, right-hand – assembly	Hammer rechts – Gruppe Martelet droit – groupe 210
9	71.18 20	1	Bočnice zámku pravého Lock plate, right-hand	Schlossplatte rechts Paroi de vérouillage droit 710

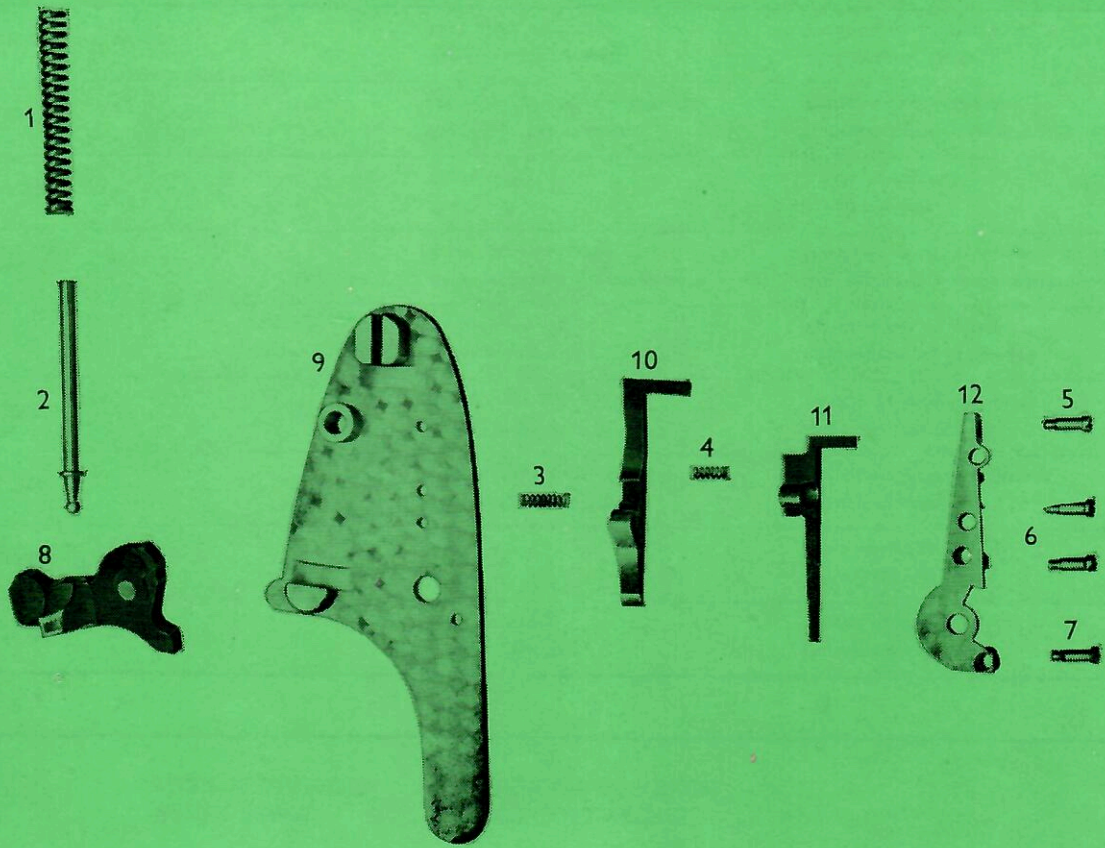


**71. 18 00**

ZÁMEK PRAVÝ  
 LOCK, RIGHT-HAND

SCHLOSS RECHTS  
 VÉROUILLAGE DROIT

1	2	3	4	5
10	71.18 53	1	Spoušřová páka pravá Sear, right-hand	Abzugstange rechts Lever de détente droit 87
11	71.18 54	1	Pojistná páka pravá Safety lever, right-hand	Sicherungsstange rechts Lever de sûreté droit 47
12	71.18 55	1	Stolička pravá Bridle, right-hand	Studel rechts Coussinet droit 97

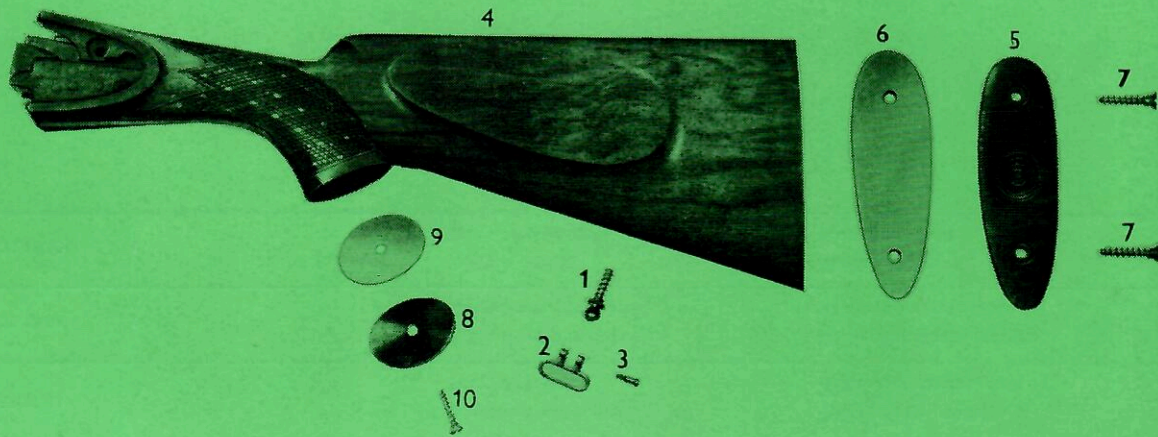

71. 19 00

PAŽBA LOVECKÁ  
HUNTING MODEL STOCKJAGD-SCHAFT  
BOIS DE FUSIL DE CHASSE

1	2	3	4	5
1	71.10 21	1	Spodní kloubek Swivel joint inferior	Ösenschraube untere Joint de dessous 45
2	71.10 22	1	Poutko řemene Sling-swivel	Riemenbügel Patte de courroi 63
3	71.10 23	1	Šroub poutka Sling-swivel screw	Riemenbügelschraube Vis de patte 8
4	71.19 11	1	Pažba Stock	Schaft Bois de fusil 4,480
5	71.19 21	1	Botka Butt-plate	Schaftkappe Sabot 280
6	71.19 22	1	Podložka botky Butt-plate pad	Schaftkappenunterlage Cale de sabot 70
7	71.19 23	2	Šroub botky Butt-plate screw	Schaftkappenschraube Vis de sabot 45
8	71.19 31	1	Čepička Grip-plate	Griffkämpchen Capuchon 46
9	71.19 32	1	Podložka čepičky Grip-plate pad	Griffkämpchenunterlage Cale de capuchon 15
10	71.19 33	1	Šroub čepičky Grip-plate screw	Griffkämpchenschraube Vis de capuchon 16